

## Mini Clavier AZERTY (Français) Ovegna Q9.

### APPARIAGE (DÉJÀ EFFECTUÉ EN USINE)

1. Quand l'appareil est allumé (position «On»), appuyez simultanément sur les touches «FN+RF». Le voyant bleu clignotant indique que le clavier est entré en mode appairage.
2. Quand le LED arrête de clignoter indique que le clavier est bien appairé avec le dongle USB.
3. Dans le cas d'échec d'appairage au bout de 60 secondes, le clavier se met en veille.

### CONSUMMATION DE L'APPAREIL

1. Dans la version standard :  
Clé + touche Control : 8-30 mA.
2. Dans la version backlight :  
Backlight avec couleur blanche : 50 mA.  
Backlight multi-couleurs : 50 à 70 mA.

### LE MODE VEILLE

Au bout de trois minutes d'inactivité, le clavier se met automatiquement en mode veille. La consommation en mode veille est de 30 uA. Durant la veille, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour en sortir.

### Spécification

- Dimensions (L\*W\*H) : 153,5\*89\*23 mm.
- Poids (en grammes) : 140 gr. environ.
- Champs d'émission : 10 mètres.
- Transmission : +5db Max.
- Voltage : 3,7 Volts.
- Nombre de touches : 80.
- Courant de chargement : < 200mA.
- Courant en veille : 30uA.

### FONCTIONS BACKLIGHT (RÉTRO-ÉCLAIRÉE) :

Quand le backlight est actif, appuyez sur «FN + RGB» afin d'ajuster le rétro éclairage couleurs. Quand vous glissez votre doigt sur le touchpad de gauche à droite, 7 couleurs s'affichent : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet. Appuyez sur «FN + RGB» en même temps après ajustement afin de sauvegarder votre configuration.

### SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS :


Windows 10.  
Windows 7/8.  
Linux Ubuntu 8.10 et plus.  
Raspberry 2 et plus.  
Fedora 7.0 et plus.  
MACOS.

Ovegna France 09/2019


## Méthode d'ouverture du cache du mini clavier



Tenir le clavier dans votre main, Voir l'espace réservé en bas à droite du coin de la coque arrière. Ecartez avec votre ongle du pouce et faites rebondir le cache contre la coque.

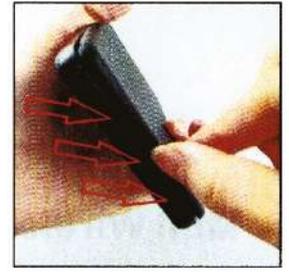

Glissez avec votre ongle tout au long du cache

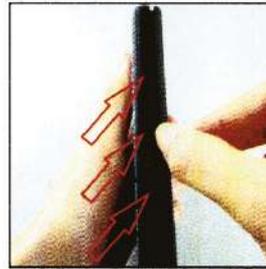


Continuer à glisser quelques centimètres.



Retirez le cache.

## Fonctionnalité des touches :

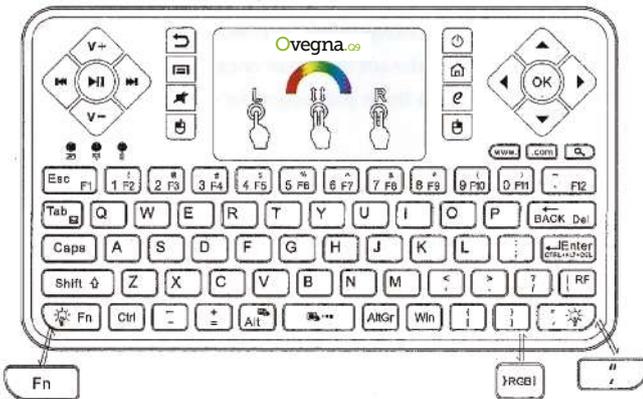

| Logo | Fonction                                    | Touches combinées | Fonction                                 |
|------|---|-------------------|--|
|      | Power                                       | FN+ RF            | Pairing                                  |
|      | Android:Home ; Windows:⌘                    | FN+               | ON /OFF the touchpad                     |
|      | Browser shortcuts<br>(Only used in Android) | FN+               | Adjust cursor speed                      |
|      | Right mouse button                          | FN+RGB (Optional) | ON/OFF adjusting<br>backlight color mode |
|      | Left mouse button                           |                   | ON /OFF backlight                        |
|      | Return (Only used in Android)               |                   | Left mouse button                        |
|      | Android:Menu; Windows:                      |                   | Scroll up and down<br>(the mouse wheel)  |
|      | Mute  |                   | Right mouse button                       |
|      | Play / pause                                |                   |  |
|      | Previous                                    |                   |  |
|      | Next  |                   |  |
|      | Volume +                                    |                   |  |
|      | Volume -                                    |                   |  |
|      | Search                                      |                   |  |

## Combinaison des touches :

| Touches combinées | Fonction  | Touches combinées | Fonction |
|-------------------|---|-------------------|----------|
| Fn+Esc=F1         | Help  | Shift+1           | !        |
| Fn+1=F2           | Rename  | Shift+2           | @        |
| Fn+2=F3           | Search  | Shift+3           | #        |
| Fn+3=F4           | Address   | Shift+4           | \$       |
| Fn+4=F5           | Refresh   | Shift+5           | %        |
| Fn+5=F6           | Switch  | Shift+6           | ^        |
| Fn+6=F7           | DOS Special   | Shift+7           | &        |
| Fn+7=F8           | Enable option   | Shift+8           | *        |
| Fn+8=F9           | Quickly reduce the<br>volume in Media<br>Player Windows | Shift+9           | (        |
| Fn+9=F10          | Activation Menu   | Shift+0           | )        |
| Fn+0=F11          | Full Screen   | Shift+`           | ~        |
| Fn+`=F12          | Save  |                   |          |